Produkt 514181

514181 Hållare för Kabelanslutning För användning med Parrot MK9000-serien. Med kulled. Flockad.

Valet för dig som använder en Parrot MK9000-series till din iPhone. Du fäster enkelt Parrot-kabeln till hållaren och sedan ansluts din iPhone automatiskt till kabeln när du sätter den i hållaren. Du slipper alltså ansluta Parrot-kabeln manuellt varje gång du sätter din iPhone i hållaren.

Hållaren passar endast för Parrot MK9000-series. Jämför kontakten på bilden med kontakten på din kabel för att hitta rätt hållare. (Kabel medföljer ej.)

Med din iPhone i en hållare har du den alltid inom syn- och räckhåll i bilen. Trafiksäkert, praktiskt och bekvämt! Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning. Din iPhone hålls stadigt på plats i ett upprätt läge som ger dig maximal mobiltäckning.

Hållaren är tillverkad av ABS-plast och den är flockad. Det innebär att den har en mjuk yta som är extra skonsam mot din iPhone. Hållaren har perfekt passform. Du sätter snabbt och lätt i iPhonen i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren passar iPhone 4 utan skin och utan Apple original Bumper (passar INTE iPhone med skin eller Apple original Bumper).

Hållaren är utrustad med kulled så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll.. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

EAN: 7320285141810

Artikel nr 514181 passar till:
Apple iPhone 4
Apple iPhone 4S

MONTERINGSANVISNING

1.

2.

3.

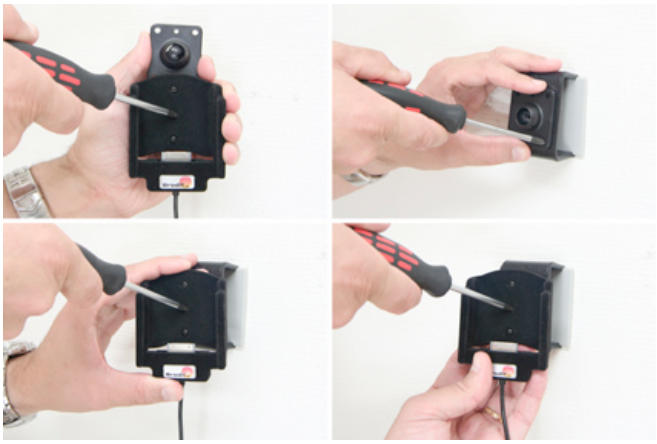

4.

Läs igenom hela anvisningen och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. För montering av kabeln i hållaren: Avlägsna skruvarna och ta bort locket på hållarens baksida. Lägg hållaren så att framsidan är nedåt. Placera kontakten på plats i hållarens nederdel (markeringen på kontakten nedåt så du inte kan se den).

2. Placera locket över kontakten, kontrollera att kabeln ligger rätt. Lås fast kabeln genom att skruva fast locket med de borttagna skruvarna. Kabeln färdigmonterad.

3. Montering av hållaren: Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.